
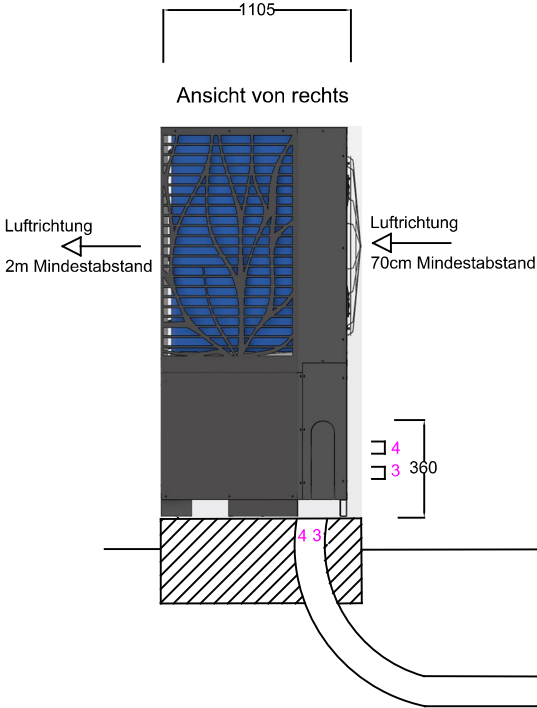
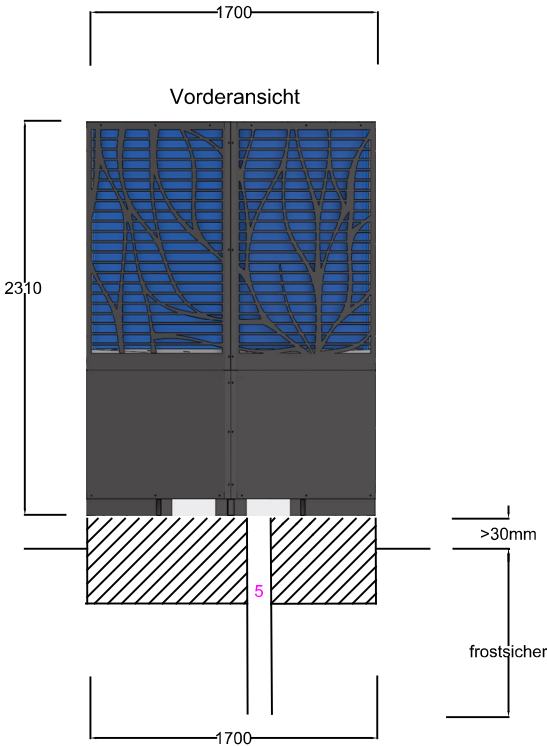


- 1) Leerrohr CAN Bus
- 2) Leerrohr 230V und 400V
- 3) Rücklaufleitung
- 4) Vorlaufleitung
- 5) Kondensatabfluss DN100

- Hinweise:
- Der Sockel sollte mind. 30mm aus dem Erdreich ragen
 - Der Sockel soll der Tragfähigkeit entsprechend dick betoniert werden.
 - Die Kondensatleitung ist unter eine frostsichere Tiefe zu führen und eine Versickerung durch grobkörnigen Kies sicherzustellen.
 - Der Aushub ist mit grobkörnigen Kies aufzufüllen.

Angabe in mm
 Optionaler Ausschnitt: - - - - -
 Position der Stellfüße: ○

Draufsicht Sockel

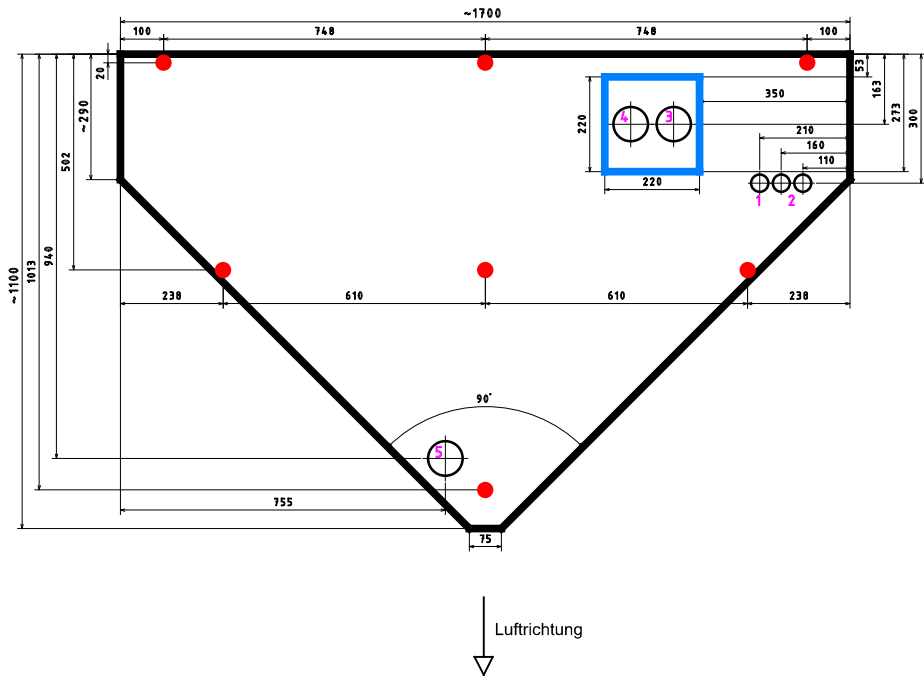

- 1) Leerrohr CAN Bus
- 2) Leerrohr 230V und 400V
- 3) Rücklaufleitung
- 4) Vorlaufleitung
- 5) Kondensatabfluss DN100

- Hinweise:
- Der Sockel sollte mind. 30mm aus dem Erdreich ragen
 - Der Sockel soll der Tragfähigkeit entsprechend dick betoniert werden.
 - Die Kondensatleitung ist unter eine frostsichere Tiefe zu führen und eine Versickerung durch grobkörnigen Kies sicherzustellen.
 - Der Aushub ist mit grobkörnigen Kies aufzufüllen.

Angabe in mm
Position der Stellfüße: 

Draufsicht Sockel

